


Instructions d'installation pour l'indicateur de position du verrou pour la serrure Model 2006 / 2007


Le Model 2006 dispose d'un mécanisme de verrouillage du verrou par rotation alors que le Model 2007 dispose d'une configuration en commande directe (D-Drive). Il est possible d'encastrer un indicateur de position du verrou dans les deux modèles. Alors que le processus est simple, l'interrupteur est petit et plutôt délicat. L'installation et le maniement de l'interrupteur doivent être réalisés avec précaution.

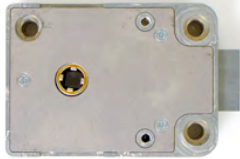

1. Afin d'installer l'assemblage de l'indicateur de position du verrou il faut tout d'abord délicatement enlever la plaque en acier qui couvre le devant du boîtier de serrure en enlevant les trois vis qui la maintiennent en position.




2. Laissez le boîtier de serrure posé côté couvercle en enlevant la plaque en acier afin de s'assurer que la came de commande à cœur et la rondelle en plastique blanche restent en place.

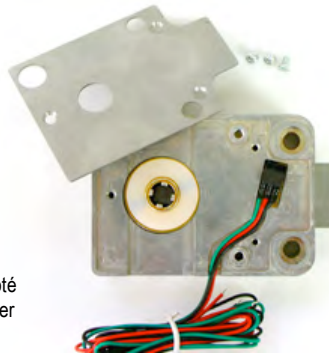

5. Lorsque l'interrupteur est en place dans la cavité du corps de serrure, insérez les trois fils dans le canal encastré. Assurez-vous que les trois fils sont complètement insérés dans le canal afin qu'ils ne soient pas serrés ou écrasés lorsque la plaque en acier est réinstallée.



3. L'interrupteur précâblé dispose de deux trous sous le petit bras de levier. Ces trous vont au dessus de deux petits montants qui sont coulés en tant que partie du corps de serrure, avec le bras de levier orienté comme indiqué. Cette photographie a été prise sans les petites pastilles en mousse attachées au devant de l'interrupteur afin de montrer les deux petits trous.

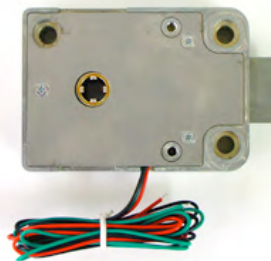

6. En maintenant les fils de l'interrupteur dans le canal encastré, remettez la plaque en acier en place et fixez-la fermement au boîtier en utilisant les vis que vous avez démonté lors de l'étape 1.



4. L'interrupteur est fourni avec un très petit morceau de mousse attaché par devant, tel que l'on voit ci-joint. La mousse permet d'aider à maintenir l'interrupteur dans la cavité de la serrure lorsque la plaque en acier est attachée.

L'interrupteur de l'indicateur de position du verrou (IPV) est pôle simple/ double portée, nominal a 30 volts DC, 500 milliampères de charge résistive. Les désignations des fils sont les suivantes :

Noir – Common
Rouge – Connecté à Common lorsque la serrure est sécurisée
Vert – Connecté à Common lorsque la serrure n'est pas sécurisée