


Instrucciones de instalación para el modelo 2006 / 2007 del indicador de posición del pasador de cerradura para caja fuerte


El modelo 2006 es un mecanismo de cerradura con pasador pivotante y el modelo 2007 es una configuración de transmisión directa (D-Drive). Ambos modelos pueden ir equipados con un indicador de posición de la cerradura. Aunque el proceso es sencillo, el componente del interruptor es pequeño y un poco delicado. Debe tener cuidado a la hora de manejar el interruptor y realizar la instalación.

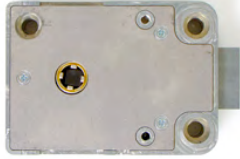

1. Para instalar el indicador de posición del pasador es necesario en primer lugar retirar la placa de acero que cubre la parte delantera del compartimiento del pasador quitando los tres tornillos que la fijan en su lugar.



2. Coloque la caja de la cerradura sobre el lado de la tapa cuando vaya a quitarle la placa de acero para asegurarse de que la leva de dirección y la arandela de plástico blanco se mantienen en su lugar.

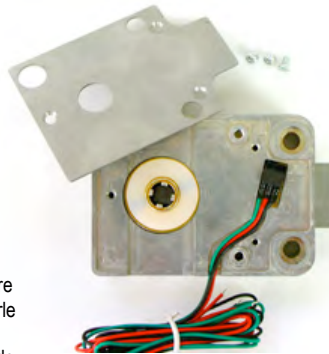


5. Con el interruptor colocado en la cavidad de la estructura de la cerradura, meta los tres cables por la ranura. Asegúrese de que los tres cables están dentro de dicha ranura para que no se queden pillados o sean aplastados al volver a colocar la placa de acero.



3. El interruptor preconectado tiene dos agujeros justo debajo del pequeño brazo de la palanca. Estos dos agujeros van encima de dos postes que forman parte de la estructura de la cerradura, con el brazo de la palanca orientado como aparece en la imagen. Esta fotografía fue tomada sin la pequeña almohadilla de espuma colocada en la parte delantera del interruptor con el fin de que se vean los dos agujeritos.



6. Manteniendo los cables del interruptor dentro de la ranura, vuelva a colocar la placa de acero en su lugar y fíjela al compartimiento de la cerradura con los tornillos que quitó en el paso 1.

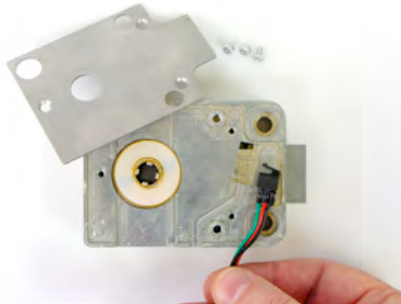

4. El interruptor está equipado con una pequeña pieza de espuma en la parte delantera, tal como vemos aquí. La espuma ayuda a mantener el interruptor en la cavidad de la cerradura cuando unimos la tapa de acero.

El interruptor del indicador de posición del pasador tiene un único polo y doble posición, un voltaje de 30 voltios DC, y una carga resistiva de 500 miliamperios. Los cables son:

Negro – Común
Rojo - Conectado a Común cuando la cerradura está cerrada
Verde - Conectado a Común cuando la cerradura no está cerrada