

## 2006 / 2007 型保险柜锁舌位置指示器安装说明

2006 型是一款非自磁锁舌锁具，2007 型则是一款直驱式 (D-Drive)


配置的锁具。这两种型号可以现场装配锁舌位置指示器。安装过程简单明了，开关元件小巧而精致。在处理开关并进行安装时须小心谨慎。




1. 要安装锁舌位置指示器组件，首先要小心地取出盖在锁盒前的钢板，拆卸固定住它的三颗螺丝即可。




2. 当取出钢板时，让锁盒底朝上平放，以确保驱动凸轮和白色塑料垫圈保持在原位。

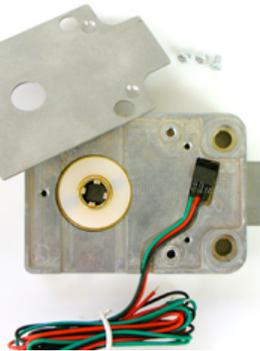


5. 将开关在锁体孔洞中安放到位后，将三线电缆嵌入凹槽中。确保所有三条电线完全嵌入槽内，以便当钢板重新盖上后它们不会被夹坏或压坏。

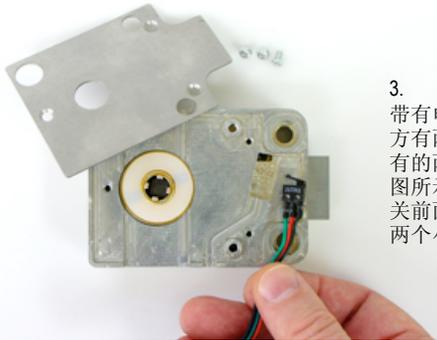

3. 带有电线的开关在小杠杆臂的正下方有两个孔。这些孔要套上锁体固有的两个小柱件，杠杆臂的朝向如图所示。在这张图片中是去掉了开关前面附着的小泡沫垫，以便将两个小孔显露出来。

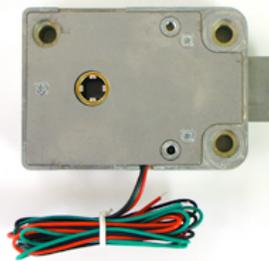

6. 将开关电线留在凹槽内，把钢板放回原位并用步骤 1 中拆下的螺丝把它牢固地安装到锁盒上。

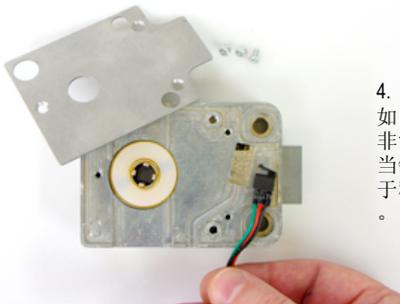

4. 如图中所示，该开关带有一个非常小片的泡沫附着在前面。当钢盖板安好后，该泡沫有助于稳固开关在锁体孔洞中位置。

锁舌位置指示器 (BPI) 的开关是单刀/双掷型，额定直流电压为 30 伏，500 毫安电阻负荷。电线区分：

黑色线——共用线  
红色线——锁具安全时连接到共用线  
绿色线——锁具不安全时连接到共用线