© 2010 Sargent & Greenleaf, Inc.

Document 630-790FRH
Revison Date : 11/3/2010
Translation Revision Date : 12/6/2010

Serrure Titan™ : Guide d'installation du boîtier à pile en option

Les serrures de coffres Titan™ de Sargent & Greenleaf fonctionnent à l'aide d'une seule pile 9 volts logée à l'intérieur du clavier. Si vous préférez une pile logée à l'intérieur du coffre, des versions spéciales du modèle 2006 et 2007 avec fils de batterie reliés aux organes de verrouillage peuvent être utilisées en même temps qu'un boîtier à pile en option. Ces instructions vous indiquent comment est installé le boîtier à pile en option accompagné des versions spéciales de la serrure Titan™ PivotBolt™ (Modèle 2006) et Titan™ D-Drive™ (Modèle 2007). Pour installer les composants standard, consultez les instructions de montage fournies avec la serrure et le clavier. Ces instructions vous seront également utiles pour tout renseignement supplémentaire.

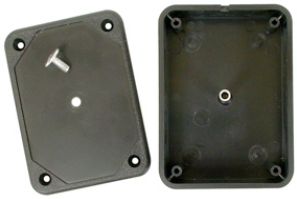

1. Retirez la vis au centre de la partie supérieure du boîtier et ouvrez le boîtier. Gardez la vis et le couvercle du boîtier de côté.

2. Choisissez un bon emplacement pour le boîtier à pile sur la porte du coffre, à l'intérieur de celui-ci. Assurez-vous que les fils de batterie situés sur les organes de verrouillage peuvent l'atteindre mais que ces fils ne peuvent pas entrer en contact avec une quelconque partie mobile. Utilisez la lingette alcoolisée pour nettoyer la surface du coffre où sera installé le boîtier, puis ôtez le papier de protection des bandes adhésives au dos du boîtier à pile et fixez-le au coffre. Appuyez fermement.

3. Reliez les organes de verrouillage à la pile grâce au câble d'alimentation. Rassemblez l'excès de câble et attachez le à l'aide d'un serre-câbles et d'un bloc. Connectez une pile 9 volts au connecteur de batterie au bout du câble.

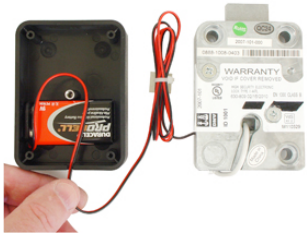

4. Placez la pile à l'intérieur du boîtier. Assurez-vous que le câble d'alimentation se trouve bien dans l'encoche en bas du boîtier avant de remettre le couvercle.

5. Placez le couvercle sur le boîtier et fixez-le à l'aide de la vis enlevée lors de la première étape. Veillez à fixer le câble d'alimentation à proximité du boîtier à pile à l'aide d'un serre-câbles et d'un bloc. Serrez bien le serre-câbles afin d'éviter les tensions sur le câble.

Si la pile interne se décharge, suivez cette procédure afin d'ouvrir la serrure

1. Poussez vers l'avant le bouton à ressort en haut du clavier, jusqu'à ce que vous puissiez faire pivoter la couronne du clavier de quelques degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pourrez alors légèrement écarter la couronne de sa base.

2. Repérez le câble d'alimentation du clavier dans le compartiment situé juste derrière la couronne, légèrement à droite du centre. Un connecteur de pile 9 volts se trouve au bout de ce câble.

3. Fixez une pile 9 volts neuve au connecteur.

4. Placez la pile et le câble dans le compartiment où se situait initialement le câble. Repoussez la couronne du clavier contre sa base et faites-la pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouton soit de nouveau en place. Vous pouvez à présent taper votre code pour ouvrir le coffre.

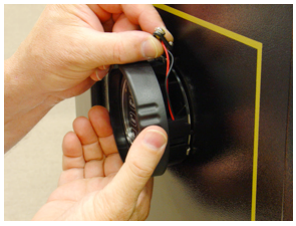

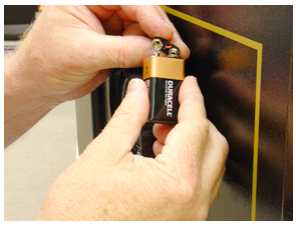

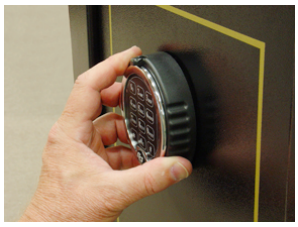

Sargent & Greenleaf, Inc.
A Wholly Owned Subsidiary of Stanley Security Solutions, Inc.
PO Box 930, Nicholasville, KY 40356
Téléphone : (800)-826-7652 Fax : (800)-634-4843
Téléphone : (859)-885-9411 Fax : (859)-887-2057

STANLEY
SARGENT AND GREENLEAF®

Sargent & Greenleaf S.A.
9, chemin du Croset
1024 Ecublens, Suisse
Téléphone : +41-21 694 34 00
Fax : +41-21 694 34 09